Sony Ericsson

Manual do usuário

F305

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Parabéns pela aquisição do Sony Ericsson F305. Para ver o conteúdo adicional do telefone, acesse *www.sonyericsson.com/fun*. Para obter armazenamento on-line gratuito e ofertas especiais, inscreva-se agora no endereço *www.sonyericsson.com/myphone*. Para obter suporte ao produto, acesse *www.sonyericsson.com/support*.

Símbolos de instruções

Os seguintes símbolos de instruções são exibidos neste manual:

> Utilize a tecla de navegação para navegar e selecione.

Pressione o centro da tecla de navegação.

Pressione a tecla de navegação para cima.

Pressione a tecla de navegação para baixo.

Pressione a tecla de navegação para a esquerda.

Pressione a tecla de navegação para a direita.

Nota

Dica

Cuidado

Indica que um serviço ou uma função depende de assinatura ou da rede. Talvez nem todos os menus ou funções estejam disponíveis no seu telefone. Consulte a operadora de rede para obter mais informações.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Preparando o telefone

Para inserir o chip e a bateria

1 Remova a tampa da bateria e a bateria se inserida. Deslize o chip no respectivo suporte, com os contatos voltados para baixo.

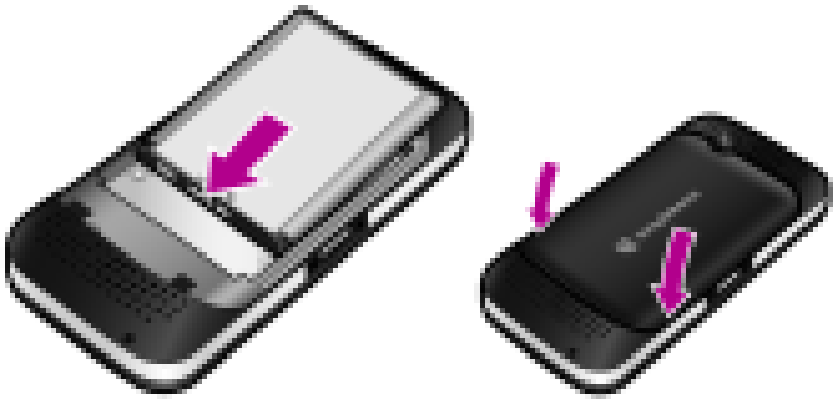

2 Insira a bateria com a etiqueta voltada para cima e os conectores voltados um para o outro. Substitua a capa da bateria.

! *Não force a tampa da bateria para encaixá-la. Coloque a tampa da bateria com cuidado sobre o telefone e feche-a.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Chip (cartão SIM)

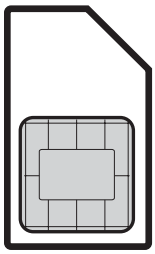

O chip (Módulo de Identidade do Assinante), que você obtém junto a sua operadora de rede, contém informações sobre sua assinatura. Sempre desligue seu telefone e desconecte o carregador e a bateria antes de inserir ou remover o chip.

Você pode gravar contatos no cartão SIM antes de removê-lo do telefone. Você também pode gravar os contatos na memória do telefone. Consulte Contatos, na página 26.

Código PIN

Talvez você precise de um PIN (Número de Identificação Pessoal) para ativar os serviços do telefone. O PIN é fornecido por sua operadora de rede. Todos os dígitos do PIN aparecem como *, a menos que eles comecem com dígitos de número para emergências, por exemplo, 112 ou 911. Você pode ligar para um número de emergência sem digitar um PIN.

Se você digitar o PIN incorretamente três vezes consecutivas, será exibida a mensagem **PIN bloqueado***. Para desbloqueá-lo, você terá que digitar seu PUK (Personal Unblocking Key, ou Chave de Desbloqueio Pessoal).*

Memory Stick Micro™

Seu telefone suporta o Memory Stick Micro™ (M2™). Um cartão de memória acrescenta mais espaço de armazenamento ao telefone para, por exemplo, música, toque, videoclipes e fotos. Você também pode compartilhar suas informações salvas movendo-as ou copiando-as para outros dispositivos compatíveis com o cartão de memória.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para inserir um Memory Stick Micro™ (M2™)

- Abra a tampa e insira o cartão de memória.

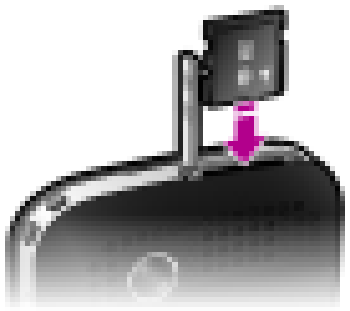

Para remover um M2™

- Abra a tampa da bateria e pressione a borda do cartão de memória para soltá-lo e removê-lo.

Carregando a bateria

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Leva aproximadamente 2,5 horas para carregar a bateria completamente.

Para carregar a bateria

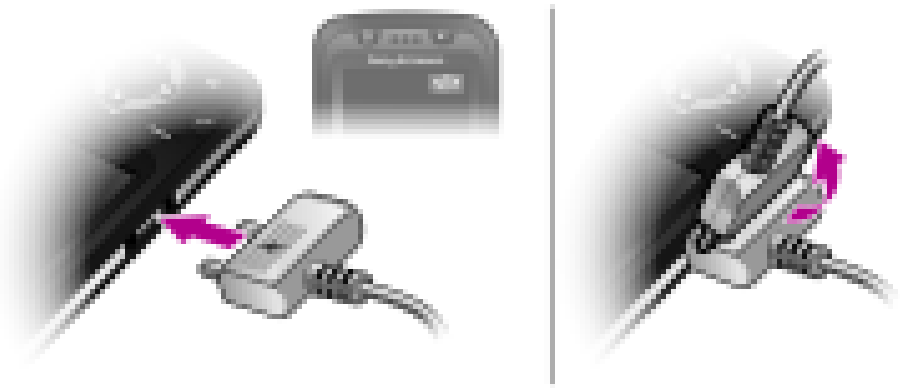

1 Conecte o carregador ao telefone. Pressione uma tecla para iluminar a tela e exibir o status do carregamento.
2 Para remover o carregador, incline e puxe o plugue para cima.

Você pode usar o telefone durante o carregamento. Você pode carregar a bateria por mais ou menos de 2h30. Interromper o carregamento não danifica a bateria.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para ligar o telefone

1 Pressione e mantenha pressionado .
2 Digite o PIN do chip, se solicitado.
3 Selecione **Sim** para utilizar o assistente de configuração para configurar as definições básicas do telefone, como **Hora & data**, **Idioma do tel.** entre outras.

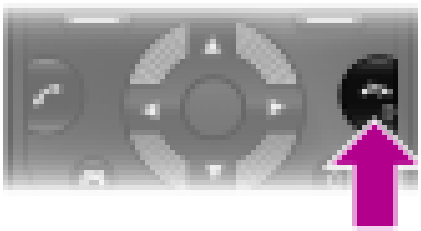

*No **Mod. de vôo**, os transceptores de rede e de rádio estão desligados para evitar interferências a equipamentos sensíveis.*

Se cometer um erro ao digitar o PIN, pressione C para apagar os números da tela.

Modo de espera

Assim que você liga o telefone e digita o PIN, o nome da operadora aparece na tela. Isso se chama modo de espera. Agora você fazer e receber chamadas.

Para desligar o telefone

- Pressione e mantenha pressionado .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Cobertura de rede

As barras de rede mostram a força do sinal da rede GSM na área. Se você tiver problemas durante a chamada e a cobertura da rede for insatisfatória, mude de local. **Sem cober. rede** significa que você não está dentro da área de cobertura de uma rede.

= Boa cobertura de rede

= Cobertura de rede média

Status da bateria

= A bateria do telefone está totalmente carregada

= A bateria do telefone está fraca

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Ícones da tela

Estes ícones podem aparecer na tela.

Ícone	Descrição
	Chamada perdida
	Handsfree conectado
	Telefone no modo silencioso
	Mensagem de texto recebida
	Mensagem multimídia recebida
	Mensagem de e-mail recebida
	Entrada de texto predefinido ativada
	Mensagem de voz recebida
	Chamada em andamento
	Rádio FM ligado
	Despertador ativado
	Função Bluetooth ativada

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Visão geral do telefone

1 Tecla círculo de jogo
2 Teclas de seleção
3 Tecla Chamar
4 Conector do carregador, handsfree e cabo USB
5 Tecla de atalho de jogo
6 Tecla de navegação, teclas direcionais de jogo
7 Tecla X de jogo
8 Tecla para terminar a chamada e ligar/desligar o telefone
9 Tecla C (Apagar)
10 Tecla de seleção central
11 Tecla Silencioso
12 Câmera principal
13 Suporte para cordão
14 Teclas de volume
15 Tecla da câmera
16 Slot de cartão de memória
17 Alto-falantes estéreos

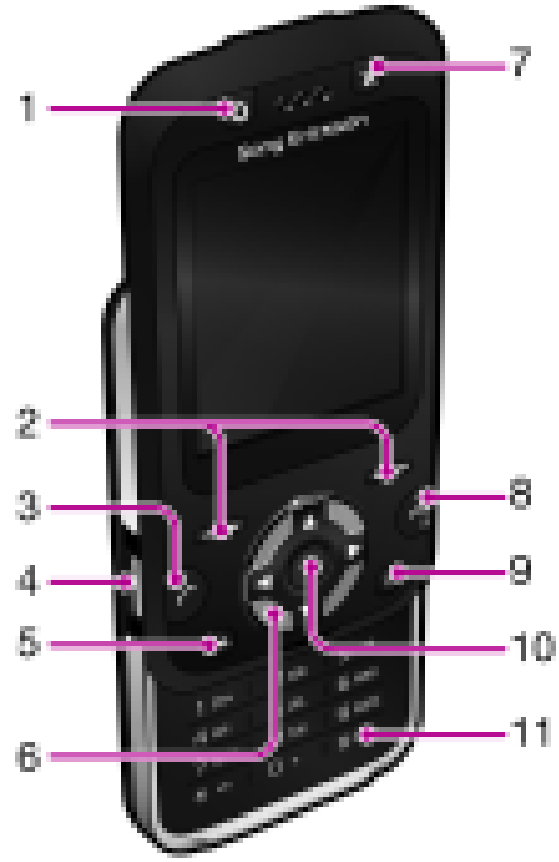

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Navegação

Os menus principais são exibidos como ícones. Alguns submenus contêm guias.

Para navegar pelos menus do telefone

1 No modo de espera, selecione Menu.
2 Utilize a tecla de navegação para percorrer os menus.

Para percorrer as guias

- Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

Para voltar uma etapa no menu

- Selecione Voltar.

Para voltar ao modo de espera

- Pressione .

Para configurar o telefone no modo silencioso

- Pressione e mantenha pressionado .

Para chamar seu serviço de correio de voz

- Pressione e mantenha pressionado .

Para finalizar uma função

- Pressione .

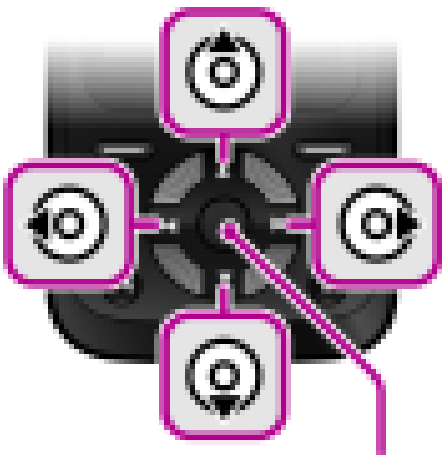

Tecla de seleção central

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Visão geral do menu

PlayNow™*	
Internet*	Homepage, Digitar endereço, Marcadores, Histórico, Pág. grav., Config. Internet
Diversão	Jogos, TrackID™, Video player, Gravad. de som
Câmera	
Mensagem	Escrever nova, Cxa. de entrada, Email, Rascunhos, Caixa de saída, Msgs enviadas, Cham cx. postal, Modelos, Configurações
Music player	
Geren. de arquivo**	Música, Álbum câmera, Fotos, Vídeos, Outros
Contatos	Novo contato
Rádio	
Chamadas**	

Todas | Discadas | Perdidas | Atendidas

Organizador	Alarme, Aplicativos, Agenda, Tarefas, Sincronização*, Contador, Cronômetro, Calculadora

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Configurações**

Geral
Perfis
Hora & data
Idioma do tel.
Atalhos
Modo de vôo
Segurança
Status do telef.
Redefinir tudo

Sons & alertas
Vol. do toque
Toque
Silencioso
Alerta vibratório
Alerta mensagem
Som das teclas

Exibição
Papel de parede
Temas
Tela de saudação
Descanso de tela
Brilho

Chamadas
Discagem rápida
Encam. chamadas
Gerenciar cham.
Tempo & custo*
Exibir/ocultar nº
Handsfree
Abrir para atender
Fech p/ enc. cham

Conectividade
Bluetooth
USB
Sincronização*
Redes do celular
Config. Internet

*Alguns menus dependem da operadora, da rede e da assinatura.
** Você pode usar a tecla de navegação para percorrer as guias nos submenus. Para obter mais informações, consulte *Navegação*, na página 10.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Jogos

Teclas de jogo

	Tecla de atalho dedicada de jogo
	Teclas círculo e X de jogo
	Teclas direcionais de jogo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e tecla de seleção central

Para jogar

- No modo de espera, pressione e selecione um jogo.

Jogos de movimento

Além dos jogos Java™ padrão, o telefone também pré-carrega vários jogos de movimento Java. Você também pode controlar o jogo movimentando ou balançando o telefone em vez de pressionando o teclado. O telefone reconhece e responde a seus movimentos por meio da câmera, de modo que a câmera não deve estar tampada durante os jogos de movimento.

Certifique-se de usar a tira de pulso para evitar que o telefone seja arremessado durante os jogos de movimento. Isso poderia causar danos a pessoas próximas ou a outros objetos.

Mais jogos

Você pode experimentar, comprar e fazer download de mais jogos usando a Internet em **Menu** > **Diversão** > **Jogos** > **Sony Ericsson**.

Esta função depende da operadora, da rede e da assinatura. É necessário ter as configurações de Internet corretas em seu telefone para usar esta função. *Consulte Internet na página 30.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Tampas Style-up™

Alguns kits podem incluir tampas Style-up™ adicionais.

Para alterar a tampa frontal

1 Insira o seu polegar na ranhura e levante a tampa para retirá-la do telefone.
2 Alinhe a nova tampa com a parte superior do telefone.
3 Deslize a tampa até a posição empurrando-a para baixo.

Para trocar a tampa da bateria

1 Remova a tampa da bateria.
2 Alinhe a nova tampa da bateria com a parte superior do telefone.
3 Encaixe a nova tampa da bateria na posição correta.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Music Player

Os tipos de arquivos suportados são: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY e WAV (taxa máxima de amostra de 16 kHz).

Para reproduzir uma música

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Music player** > **Opções** > **Minhas músicas** > **Faixas**.
2 Vá até um título e selecione **Reprod.**

Para parar de reproduzir uma música

- Pressione a tecla de navegação central.

Transferência de música

Você pode transferir músicas de seu computador para a memória do telefone ou para um Memory Stick Micro™ (M2™). Há duas maneiras de conectar o telefone a um computador:

- Usando um cabo USB
- Com uma conexão com a tecnologia sem fio Bluetooth

Você pode arrastar e soltar arquivos entre seu telefone ou cartão de memória e um computador no Microsoft® Windows Explorer.

Para conectar o telefone a um computador usando um cabo USB

1 Assegure-se de que o telefone está ligado.
2 Conecte o cabo USB ao telefone e ao computador.
3 Telefone: selecione **Armaz. maciço**.
4 Computador: Aguarde a instalação automática dos drivers.

! É necessário um dos seguintes sistemas operacionais:

- Microsoft® Windows® 2000
- Microsoft Windows XP (Pro ou Home)
- Microsoft Windows Vista™ (Todas as versões)

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para transferir arquivos no modo de armazenamento em massa

1 Conecte o cabo USB ao telefone e ao computador.
2 Telefone: No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a **Conectividade** guia > **USB** > **Armaz. maciço**.
3 Computador: aguarde enquanto a memória do telefone e o cartão de memória aparecem como discos externos no Microsoft Windows Explorer.

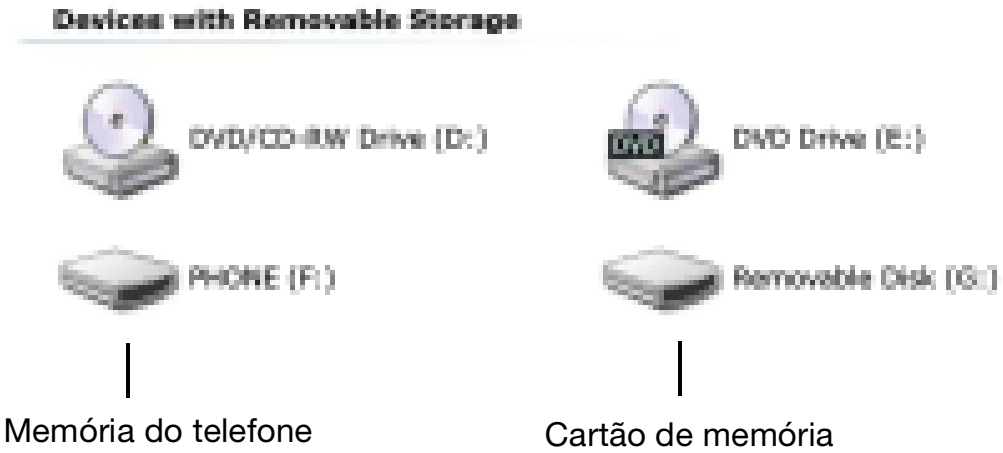

4 Computador: na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone *Meu computador*.
5 Computador: na janela *Meu computador*, clique duas vezes no ícone que representa seu telefone em *Dispositivos com armazenamento removível* para exibir as pastas de memória do telefone e do cartão de memória.
6 Copie e cole o arquivo, ou arraste e solte-o em uma pasta do computador, na memória do telefone ou no cartão de memória.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Não remova o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência de arquivos, pois isso pode corromper o cartão de memória ou a memória do telefone.

Não será possível visualizar os arquivos transferidos no telefone até que o cabo USB seja removido do telefone. Para desconectar com segurança o cabo USB no modo de Transferência de arquivos, clique com o botão direito do mouse no ícone de Disco removível no Windows Explorer e selecione Ejetar.

Informações adicionais sobre como transferir arquivos ao telefone estão disponíveis no site www.sonyericsson.com/support.

Listas de reprodução

Você pode criar listas de reprodução para organizar os arquivos de mídia gravados no gerenciador de arquivos.

Para criar uma lista de reprodução

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Music player** > **Opções** > **Minhas músicas** > **Minha lista repr** > **Nov list repr.** > **Incluir**.
2 Digite um nome e selecione **OK**.
3 Vá até uma faixa e selecione **OK**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

PlayNow™

Com o PlayNow™, você pode pré-visualizar, comprar e fazer download de música na Internet. Você pode localizar o PlayNow™ em **Menu** > **PlayNow™**.

É necessário ter as configurações de Internet corretas em seu telefone para usar esta função. Consulte Internet, na página 30.

TrackID™

O TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Você pode procurar por nomes de músicas, artistas ou álbuns.

É necessário ter as configurações de Internet corretas em seu telefone para usar esta função. Consulte Internet, na página 30.

Para obter informações sobre a música

- Quando estiver ouvindo uma música pelo alto-falante, selecione **Menu** > **Diversão** > **TrackID™** > **Iniciar**.
- Quando o rádio estiver tocando, selecione **Opções** > **TrackID™**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Rádio

O telefone tem um rádio e o handsfree funciona como uma antena.

Para ouvir o rádio

1 Conecte o handsfree ao telefone.
2 No modo de espera, selecione **Menu** > **Rádio**.

! *Não utilize seu telefone como rádio em lugares onde isso seja proibido.*

Para ajustar o rádio

- Pressione ◀ ou ▶ para procurar canais de rádio FM.

Para salvar um canal de rádio FM

1 Selecione **Opções** > **Gravar**.
2 Pressione e mantenha pressionado 0+ – 9. O canal de rádio é salvo em **Opções** > **Estações**.

Para ouvir um canal de rádio FM salvo

- Quando o rádio FM estiver tocando, pressione 0+ – 9.

Para sair do rádio FM

1 Selecione **Voltar** ou pressione ⏻.
2 **Minimizar rádio?** é exibido. Selecione **Não**.

Para desligar o rádio FM quando minimizado

1 Selecione **Menu** > **Rádio**.
2 Selecione **Voltar** ou pressione ⏻.
3 **Minimizar rádio?** é exibido. Selecione **Não**.

Para visualizar as opções de rádio FM

- Quando o rádio FM estiver tocando, selecione **Opções**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Imagens

Câmera e filmadora

Você pode tirar fotos e gravar videoclipes para exibir, salvar ou enviar. Você pode localizar as suas fotos e videoclipes gravados em **Menu** > **Geren. de arquivo** > **Álbum câmera**.

1 Para tirar fotos/gravar videoclipes

2 Aumentar ou diminuir o zoom

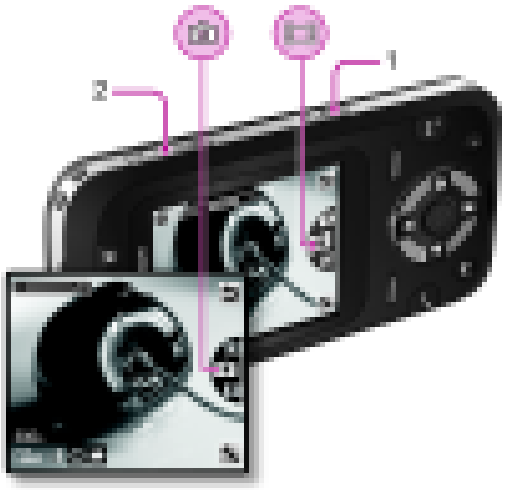

Para tirar uma foto

1 No modo de espera, pressione para ativar a câmera.
2 Pressione ou para ir até .
3 Pressione para tirar uma foto.
4 A foto é automaticamente gravada.

Não grave com iluminação muito intensa no fundo. Utilize o temporizador ou um suporte como um tripé para evitar que a foto fique tremida.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para gravar um videoclipe

1 No modo de espera, pressione para ativar a câmera.
2 Pressione ou para ir até .
3 Pressione totalmente para começar a gravar.

Para interromper a gravação

- Pressione . O videoclipe é automaticamente gravado.

Para usar o aumento ou a diminuição do zoom

- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

Ao tirar uma foto, o zoom só está disponível no modo VGA.

Transferindo fotos

Você pode usar a tecnologia sem fio Bluetooth™ e o cabo USB para transferir fotos e videoclipes entre o computador e o telefone. Consulte *Tecnologia sem fio Bluetooth™*, na página 29, e *Para transferir arquivos no modo de armazenamento em massa*, na página 16, para obter mais informações.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Chamadas

É necessário ligar o telefone e estar dentro da área de cobertura da rede.

Para fazer uma ligação

1 No modo de espera, digite o código de área, se aplicável, e o número do telefone.
2 Pressione .

É possível ligar para números da lista de chamadas e de contatos. Consulte Contatos, na página 26, e Lista de chamadas, na página 23.

Para finalizar uma ligação

- Pressione .

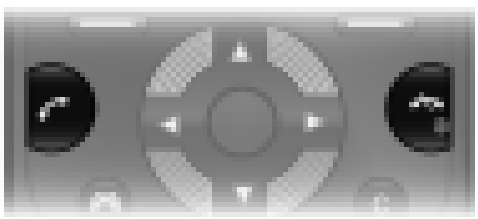

Para atender a uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ativar o viva-voz durante uma chamada

- Selecione **Af. lig.**

Não posicione o telefone junto ao ouvido enquanto estiver utilizando o viva-voz. Isso pode prejudicar a sua audição.

Para verificar chamadas perdidas no modo de espera

- Quando **Chamadas perdidas:** for exibida, selecione **Exibir**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para fazer chamadas internacionais

1 No modo de espera, pressione e segure 0+ até o sinal de + aparecer.
2 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro zero) e o número do telefone.
3 Pressione ✆.

Lista de chamadas

Você pode exibir informações sobre as chamadas recentes.

Para chamar um número da lista de chamadas

1 No modo de espera, pressione ✆.
2 Vá até um nome ou número e pressione ✆.

Para excluir um número da lista de chamadas

1 No modo de espera, pressione ✆.
2 Navegue até um nome ou número e selecione **Opções** > **Apagar**.

! *É possível ligar para o número de emergência internacional 112 mesmo que o teclado esteja bloqueado.*

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta os números de emergência internacionais, por exemplo, 112 e 911. Esses números podem ser utilizados normalmente para fazer uma chamada de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se existir uma rede GSM dentro da área de cobertura.

Para fazer uma chamada de emergência

- No modo de espera, o número de emergência internacional, por exemplo, 112 e pressione ✆.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Mensagens de texto (SMS)

É preciso ter o número de uma central de serviços, que é fornecido por sua prestadora de serviços e salvo no cartão SIM. Pode ser que vocês mesmo tenha que digitar o número.

Consulte Inserindo texto, na página 32.

Para escrever e enviar uma mensagem de texto

1. No modo de espera, selecione **Menu** > **Mensagem** > **Escrever nova** > **Msg. de texto**.
2. Redija a mensagem e selecione **Contin.**
3. Selecione uma opção.
4. Selecione **OK** > **Enviar**.

Para ler uma mensagem de texto recebida

1. Quando **Nova mensagem de:** aparecer, selecione **Exibir**.
2. Selecione a mensagem não lida.

Para exibir as mensagens gravadas na Caixa de entrada

- Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Cxa. de entrada**.

Para saber o status de entrega de uma mensagem enviada

1. No modo de espera, selecione **Menu** > **Mensagem** > **Configurações** > **Msg. de texto** > **Relat. entrega**.
2. Selecione **Ativado**. Você será notificado quando uma mensagem for entregue com êxito.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Mensagens de imagem (MMS)

As mensagens multimídia podem conter texto, fotos, gravações de som, videoclipes e anexos.

Você deve configurar um perfil de MMS e o endereço de seu servidor de mensagens. Caso não exista nenhum perfil MMS ou servidor de mensagens, você poderá receber automaticamente todas as configurações de sua operadora de rede ou em www.sonyericsson.com/support.

Para criar e enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Mensagem** > **Escrever nova** > **MMS**.
2 Insira o texto. Para incluir itens na mensagem, pressione ⊕, desloque-se até ⊕ e selecione um item.
3 Selecione **Contin.**
4 Selecione uma opção.
5 Selecione **OK** > **Enviar**.

O remetente e o receptor devem ter assinaturas que suportem mensagens multimídia.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Contatos

Os contatos podem ser salvos na memória do telefone ou no cartão SIM. É possível copiar contatos da memória do telefone para o cartão SIM e vice-versa.

Contatos padrão

Você pode escolher quais informações de contato serão exibidas por padrão. Se **Contatos** for selecionado como padrão, seus contatos mostrarão todas as informações salvas no telefone. Se você selecionar **Contatos chip** como padrão, seus contatos mostrarão os nomes e números gravados no chip.

Para selecionar contatos padrão

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Contatos** > **Opções** > **Avançado** > **Contatos padrão**.
2 Selecione uma opção.

Se você selecionou **Telefone e Chip** *como* **Contatos padrão***, será solicitado que você selecione* **Telefone** *ou* **Chip** *ao adicionar um novo contato.*

Consulte Inserindo texto, na página 32.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Contatos telefônicos

Para incluir um contato telefônico

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos > Novo contato > Incluir.
2 Vá até Sobrenome: e selecione Incluir.
3 Digite o nome e selecione OK.
4 Vá até Nome: e selecione Incluir.
5 Digite o nome e selecione OK.
6 Vá até Novo número: e selecione Incluir.
7 Digite o número e selecione OK.
8 Selecione uma opção de número.
9 Navegue pela guias e selecione os campos para adicionar informações.
10 Selecione Gravar.

Digite o sinal + e o código do país em todos os números da lista telefônica. Assim, você poderá usá-los dentro ou fora de seu país. Consulte Para fazer chamadas internacionais, na página 23.

Para chamar um contato

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Navegue até o contato ou digite suas primeiras letras.
3 Pressione .

Para editar um contato

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Selecione um contato.
3 Selecione Opções > Editar contato.
4 Edite as informações e selecione Gravar.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para apagar um contato

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até um contato.
3 Selecione Opções > Apagar.

Para copiar um contato para o cartão SIM

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até um contato.
3 Selecione Opções > Mais > Copiar para Chip.

Memória de contatos

O número de entradas que podem ser salvas em Contatos depende da capacidade do cartão SIM.

Para verificar o estado da memória dos contatos

- No modo de espera, selecione Menu > Contatos > Opções > Status da memór.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

A tecnologia sem fio Bluetooth™ permite a conexão sem fio com outros dispositivos Bluetooth. Por exemplo, você pode:

- Conectar-se a dispositivos handsfree.
- Conectar-se a vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Trocar itens.

Para a comunicação Bluetooth, recomendamos um alcance máximo de 10 metros (33 pés), sem obstruções.

Para ativar a função Bluetooth

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Conectividade** > **Bluetooth** > **Ligar**.

Verifique se o dispositivo com o qual deseja emparelhar seu telefone possui a função Bluetooth ativada e a **Visibilidade Bluetooth** *definida para* **Exibir tel.**

Para emparelhar um dispositivo ao telefone

1. Para pesquisar dispositivos disponíveis, no modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a **Conectividade** guia > **Bluetooth** > **Meus acessórios** > **Novo dispositivo**.
2. Selecione um dispositivo na lista. Digite uma senha de acesso, se necessário.

Para emparelhar o telefone com um handsfree Bluetooth

1. Para pesquisar dispositivos disponíveis, no modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a **Conectividade** guia > **Bluetooth** > **Meus acessórios** > **Novo dispositivo**.
2. Selecione um dispositivos handsfree. Digite uma senha de acesso, se necessário.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para receber um item

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Conectividade** > **Bluetooth** > **Ligar**.
2 Quando receber um item, siga as instruções exibidas.

Para enviar um item usando Bluetooth

1 No modo de espera, selecione, por exemplo, **Menu** > **Geren. de arquivo** > **Álbum câmera**.
2 Navegue até uma foto e selecione **Opções** > **Enviar** > **Bluetooth**.

Internet

Você precisa das configurações da Internet corretas no seu telefone. Se as configurações não estiverem no seu telefone, você pode:

- Obtê-las com uma mensagem de texto da operadora de rede.
- Em um computador, acesse *www.sonyericsson.com/support* e solicite uma mensagem de texto com as configurações.

Para selecionar um perfil da Internet

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Internet** > **Config. Internet** > **Contas**.
2 Selecione uma conta.

Para iniciar a navegação

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Internet**.
2 Selecione uma opção.

Para interromper a navegação

- Ao navegar, pressione e segure .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Temas e toques

Você pode alterar a aparência da tela selecionando temas. Você também pode selecionar toques.

Para selecionar um tema

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a Exibição guia > Temas e selecione um tema.

Para selecionar um toque

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a Sons & alertas guia > Toque e selecione um toque.

Hora e data

Para definir a hora e a data

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Hora & data > Hora.
2. Insira a data e selecione OK.
3. Insira a hora e selecione OK.

Idioma

Para alterar o idioma do telefone

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a Geral guia > Idioma do tel. e selecione um idioma.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Gerenciador de arquivo

Você pode controlar os arquivos salvos na memória do telefone ou em um cartão de memória. Você pode criar subpastas para as quais moverá arquivos.

Para mover um arquivo no gerenciador de arquivos

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Geren. de arquivo**.
2 Vá até um arquivo e selecione **Opções** > **Mover p/ pasta**.
3 Abra uma pasta e selecione **Colar**.

Inserindo texto

Há dois métodos que podem ser usados para digitar texto: multitap ou entrada de texto predefinido.

Ao usar a entrada de texto predefinido, você só pressiona pressionar a tecla uma vez. Continue escrevendo uma palavra, mesmo que ela pareça estar errada. O telefone usa o dicionário para reconhecer a palavra quando todas as letras são digitadas.

Para digitar o texto usando a entrada de texto predefinido

1 Por exemplo, para escrever a palavra “Jane”, pressione 5, 2, 6, 3.
2 Agora, você tem várias opções:

- Se a palavra exibida for a desejada, pressione #␣ para aceitar e adicionar um espaço. Para aceitar uma palavra sem incluir um espaço, pressione ▶.
- Se a palavra exibida não for a desejada, pressione ▲ ou ▼ repetidamente para exibir palavras alternativas.
- Para inserir pontos e vírgulas, pressione 1 e, em seguida, ▲ ou ▼ repetidamente.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para inserir texto usando a digitação de texto por toques múltiplos

- Pressione 2 – 9 até o caractere desejado aparecer.
- Pressione # para adicionar um espaço.
- Pressione 1 para inserir pontos e vírgulas.
- Pressione * para alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas.
- Pressione e segure 0 – 9 para digitar números.

Para alterar o método de entrada de texto

- Ao escrever a mensagem, pressione * por alguns instantes.

Para excluir caracteres

- Pressione C.

Para alterar o idioma de escrita

- Ao escrever a mensagem, pressione # por alguns instantes.

Correio de voz

Os originadores podem deixar uma mensagem de correio de voz quando você não puder atender. Você pode obter o número do correio de voz da sua operadora de rede.

Para inserir o número de seu correio de voz

1. No modo de espera, selecione **Menu** > **Mensagem** > **Configurações** > **Nº da caixa postal**.
2. Navegue até o número de correio de voz e selecione **OK**.
3. Digite o número do correio de voz e selecione **OK**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

- No modo de espera, pressione e mantenha pressionado 1.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Bloqueios

Bloqueio do chip

O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.

! *Se a mensagem* **PIN incorreto Tentativas restantes:** *aparecer quando você alterar seu PIN, significa que você inseriu o PIN ou o PIN2 incorretamente.*

Para desbloquear o seu chip

1 Quando **PIN bloqueado** for exibida, selecione **Desbloq**.
2 Digite seu PUK e selecione **OK**.
3 Digite o novo PIN e selecione **OK**.
4 Insira o novo PIN mais uma vez e selecione **OK**.

Para ativar o bloqueio do cartão SIM

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção de chip** > **Proteção**.
2 Digite seu PIN e selecione **OK**.
3 Selecione **Ativado**.

Para editar o PIN

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção de chip** > **Alterar PIN**.
2 Digite seu PIN e selecione **OK**.
3 Digite o novo PIN e selecione **OK**.
4 Insira o novo PIN mais uma vez e selecione **OK**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Bloqueio do telefone

Você pode cancelar o uso não autorizado de seu telefone. Troque o código de bloqueio do telefone (0000 por padrão) por qualquer código pessoal de quatro dígitos.

Para ativar o bloqueio do telefone

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a **Geral** guia > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção do tel.** > **Exibir código**.
2 Insira o código de bloqueio do telefone e selecione **OK**.
3 selecione **Ativado**.

Para editar o seu código de bloqueio do telefone

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção do tel.** > **Alterar código**.
2 Digite o código atual e selecione **OK**.
3 Digite um novo código e selecione **OK**.
4 Digite mais uma vez o novo código e selecione **OK**.

! *Se você esquecer o novo código, precisará levar o telefone para o revendedor local da Sony Ericsson.*

Para desbloquear o telefone

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção do tel.** > **Exibir código**.
2 Digite o código de bloqueio do telefone e selecione **OK**.
3 selecione **Desativado**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Solução de problemas

Alguns problemas exigirão que você entre em contato com a operadora da rede. Para obter mais suporte, acesse *www.sonyericsson.com/support*.

Redefinição do menu

Se ocorrerem problemas como intermitência ou congelamento da tela ou problemas de navegação, você deverá reiniciar o telefone. Se você selecionou **Redefinir tudo**, todos os dados de usuários, como contatos, mensagens, fotos e sons serão apagados de seu telefone.

Para redefinir todas as configurações

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Geral** > **Redefinir tudo** > **Contin.** > **Contin.**

Mensagens de erro

PIN bloqueado

Você digitou o código PIN incorretamente três vezes consecutivas. O cartão SIM foi bloqueado. Desbloqueie o cartão SIM com seu código PUK, fornecido com o código PIN pela operadora.

Para destravar o chip

1. Digite o código PUK e selecione **OK**.
2. Digite o novo PIN e selecione **OK**.
3. Insira o novo PIN mais uma vez e selecione **OK**.

Insira Chip

Não há chip no telefone ou talvez ele tenha sido inserido incorretamente. Tente uma ou mais dessas opções:

- Remova o chip e insira-o corretamente.
- Limpe os conectores do chip e do telefone com uma escova de cerdas macias, um pano ou um cotonete.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

- Verifique se o chip está danificado.
- Entre em contato com a operadora de rede para obter um novo chip.

Não consigo ligar o telefone
Experimente carregar a bateria do telefone até atingir a carga total. Conecte o carregador (certifique-se de que o ícone de energia do carregador esteja virado para cima) e carregue o telefone por 2h30. O ícone de bateria talvez não apareça na tela até 30 minutos após o início da carga.

Não consigo usar a Internet ou o MMS
Verifique se o tipo de assinatura de seu telefone inclui transmissão de dados e se o aparelho está configurado corretamente.

Não consigo enviar mensagens de texto (SMS)
Verifique se há um número válido de central de serviços em seu telefone.

O telefone não pode ser detectado por outros dispositivos via tecnologia sem fio Bluetooth
Você não ativou a função Bluetooth. Verifique se a visibilidade está definida para **Exibir tel.** Consulte *Para ativar a função Bluetooth*, na página 29.

O telefone é desligado automaticamente
Se seu telefone se desliga ao ser transportado é porque alguma coisa no seu bolso ou bolsa ativou a tecla On/Off. É necessário ativar o bloqueio automático do teclado.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Declaration of conformity for F305

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAC-1052161-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards
EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60 950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, May 2008

CE 0682

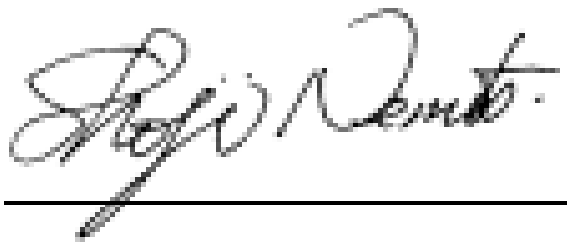

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS
Atendemos aos requisitos da Diretriz R&TTE (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sony Ericsson F305
GSM 850/900/1800/1900
Este manual do usuário foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.
Todos os direitos reservados.
© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008
Nota: Alguns dos serviços citados neste manual do usuário não são permitidos em todas as redes. Isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Em caso de dúvidas sobre a possibilidade de utilizar um serviço específico, entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Leia as *Informações importantes* antes de usar o celular. Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular. Seu celular tem recursos de download, armazenamento e encaminhamento de conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, inclusive, mas não limitada, à restrição sob leis de copyright aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Sony, M2 e Memory Stick Micro são marcas comerciais ou registradas da Sony Corporation. Ericsson é uma marca comercial ou registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson. A tecnologia de texto predefinido é usada sob a licença da Zi Corporation. Bluetooth é uma marca comercial ou marca registrada da Bluetooth SIG Inc e qualquer uso dessa marca pela Sony Ericsson está sob licença. O logo de Identidade Líquida, Style-Up, PlayNow e TrackID são marcas ou marcas registradas da Sony Ericsson Mobile Communications AB. A música TrackID™ é ativada pelo Gracenote Mobile. Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países. Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft. Java™ e todas as marcas comerciais com base em Java e logotipos são marcas registradas ou comerciais da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países. Acordo de licença do usuário final para Sun™ Java™ J2ME™.

Regulamentações de exportação: Este produto, incluindo quaisquer software ou dados técnicos contidos ou acompanhando o produto, pode estar sujeito às leis de controle de exportação dos EUA, incluindo a U.S. Export Administration Act (Lei de Administração de Exportação dos EUA) e suas regulamentações associadas, bem como aos programas de sanções dos EUA administrados pelo U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (Gabinete do Departamento do Tesouro dos EUA de Controle de Ativos Estrangeiros), e além disso pode estar sujeito às regulamentações de exportação ou importação em outros países. O usuário e qualquer possuidor do produto concordam em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhecem que têm a responsabilidade de obter licenças para exportar, reexportar ou importar o produto. Sem limitação,

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

este produto, incluindo qualquer software contido nele, não pode ser obtido por download ou, de alguma forma, exportado ou reexportado (i) para um residente local, ou um entidade, em Cuba, Iraque, Irã, Coréia do Norte, Sudão, Síria (essa relação pode ser reavaliada periodicamente) ou para qualquer país com o qual os EUA possuam embargo; ou (ii) para qualquer pessoa ou entidade constante da lista do Ministério da Fazenda dos EUA de Nações Especialmente Designadas ou (iii) qualquer pessoa ou entidade em qualquer outra lista de proibição de exportação que possa ser mantida periodicamente pelo Governo dos Estados Unidos, incluindo, mas sem limitação, a Tabela de Pedidos Rejeitados do Ministério do Comércio dos EUA ou outra Tabela de Sanções de Não-proliferação do Departamento de Estado dos EUA.

Direitos restritos: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeito a restrições conforme estabelecido nos Direitos em Dados Técnicos e nas Cláusulas de Software de Computador em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2) conforme for aplicável.

Este produto está licenciado de acordo com as licenças do portfólio de patentes visuais do MPEG-4 e do AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificação de vídeo em conformidade com o padrão visual MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) ou o padrão AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) decodificação de vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um provedor de vídeos licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida ou estará implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, inclusive aquelas relacionadas a usos promocionais, internos e comerciais e a licenciamento, podem ser obtidas em MPEG LA, L.L.C. Consulte *http://www.mpegla.com*.

Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada da Fraunhofer IIS and Thomson. Todas as outras marcas comerciais e os outros direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1213-4784.3

Printed in XXX

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.